

AUDI A3 8P RETROFIT

Montering af Tågelygter

<http://lightnings.dk/taagelygter.html>



1. Åben kølerhjælmen, fjern låget til batteriboksen og afmonter batteriet.
2. Fjern batteri boksen. Kun rammen, bunden bliver på bilen.

3. Start med at trække kablet i motorrummet. Kablet (rød) føres som vist på nedenstående billede. Der sidder nogle gummiflapper (grøn) som kan holde kablet helt ud i spidsen.



4. Tilslut kablerne på tågelygterne.

5. I motorrummet føres kabel under batterikasse, til enden af batterikasse.



6. Stelkablet føres op i batterikassen.



7. Kablet føres langs med det tykke kabelbundt, mod gummimanchetten mod kabine.



8. I gummimanchetten sidder der nogle gummidutter. Fjern den øverste. Tryk en lille skruetrækker igennem hullet, hvor gummidutten sad.
9. Beskyt de to kabelsko med tape, ellers er der fare for at ødelægge modhagerne når de trækkes gennem manchetten.
10. Start med at føre det ene kabel gennem manchetten. Når det er kommet igennem til kabinen, trækker man det resterende kabel med ind i kabinen.
11. Nu monterer man de to kabler i centralelektronikmodulet. De skal sidde i stik A pin 4 og stik D pin 2 (rød cirkel+gul pil). Kablerne er mærket, hvis de kommer fra Kufatec.

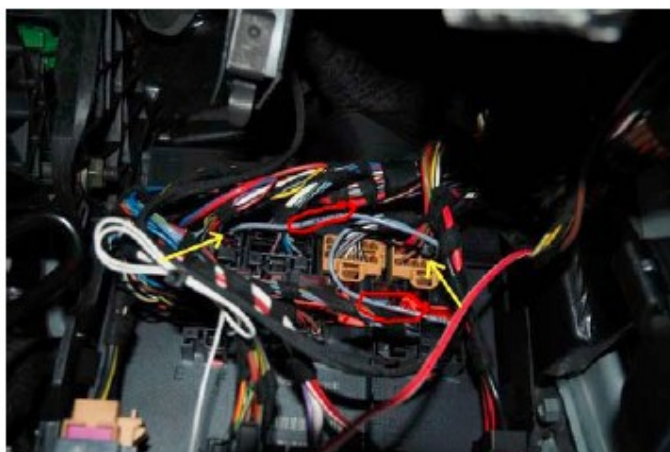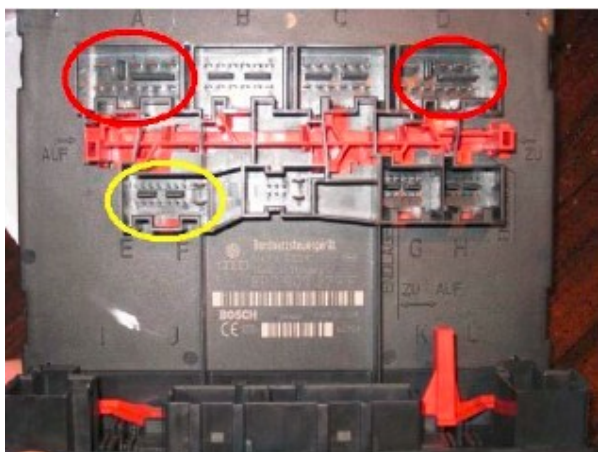

12. Den løse ledning monteres i stik E pin 6 (gul cirkel). Den anden ende monteres i lyskontaktens 10-pins stik pin 5.
13. Monter batterikasse og batteri. Stelkablet fra tågelygterne monteres på batteriets minuspole.

Tak fordi du kiggede med!

Der findes mange flere guides på min side
<http://www.lightnings.dk>

Her finder du part numre, guides og meget mere.